

eSlate の使用方法

eSlate は直接記録させる装置で、盲目の方、身動きが不自由な方、上半身を自由に動かさない方なども非公開で独立して投票できます。eSlate は車椅子のアクセスも可能な投票ブースにあります。



eSlate で投票する



言語の選択（管轄区域で該当する場合）

1. SELECT というつまみを回して赤にハイライトし、英語かスペイン語の投票用紙を選択します。
2. ENTER を押して、選択をマークします。




アクセスコードの入力

1. 登録後に必ず 4 桁のアクセスコードを受け取ります。
2. SELECT というつまみを回して各番号をハイライトして、コードを入力します。各番号をハイライトした後は、ENTER ボタンを押します。

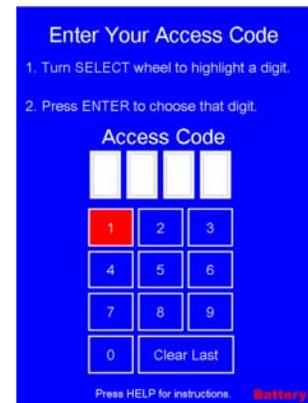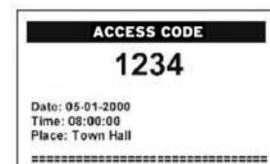

選択内容をマーク

1. SELECT というつまみを回して、選択内容をハイライトします。
2. ENTER ボタンを押して、選択内容をマークします。
3. 選択内容の横のボックスが赤に変わり、ハイライトは自動的に次の候補者に移動します。

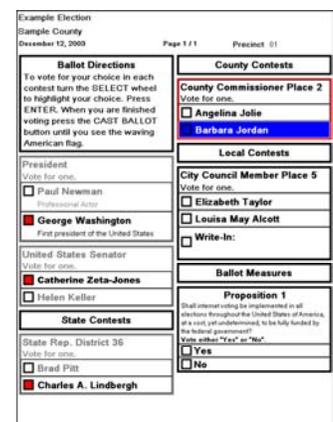

eSlate の使用方法 (続き)

選択内容の確認

1. 投票の最後に、[Ballot Summary Page] (投票内容ページ) が表示されます。
2. 投票内容を注意深く確認して下さい。
3. 候補者選択を省略した場合、**no selections** (選択なし) と表示されます。
4. 変更する場合は、[Ballot Summary Page] に表示される説明に従って下さい。



CAST BALLOT ボタンを押して確認

1. [Ballot Summary Page] での内容が投票したとおりであれば、CAST BALLOT ボタンを押します。
2. eSlate の隣にあるプリンターで投票内容の印刷が開始されます。
3. 印刷された記録の確認に関して、次のページも続けてお読みください。



完了すると...

米国の国旗が表示されます。



SELECT つまみとボタン



SELECT つまみ
選択対象間を移動するとき使用



ENTER ボタン
選択決定時に使用



HELP ボタン
▶ 1度押すと説明が表示される
▶ 2度押すと係員が来る



PREV ボタンは前頁に戻る
NEXT ボタンは次頁へ進む



CAST BALLOT ボタン
⚠ 投票が完了したときのみ押す

eSlate 確認可能投票オプションの使用方法

eSlate はプリンタに接続され、投票者は印刷した用紙で投票内容を確認できます。印刷された用紙は、プリンタの透明なカバーを通して表示され、誰も改ざんすることはできません。

盲目の方は投票内容をヘッドフォンで聞き、独立して確認することができます。プリンタ機能は、上半身が不自由な方でも、スイッチや「sip and puff（息を吸って吐く）装置」を使用して操作可能です。

各補助機能付き投票ブースには、eSlate と安全なプリンタがあります。



eSlate 確認可能投票オプションの使用


用紙確認ページへ

1. Ballot Summary ページを確認後、CAST BALLOT ボタンを押して、Verifiable Ballot ページへ進みます。
2. プリンタは最初の確認ページを印刷します。
3. eSlate 画面と印刷されたページを比較します。



Accept（承認）および Reject（拒否）ページ

2. 投票内容が合っていたら、「Accept（承認）」ページが赤にハイライトされるまで SELECT つまみを回転させます。そして ENTER を押します。
3. 2 ページ目が表示されたら、同じ手順を繰り返してください。

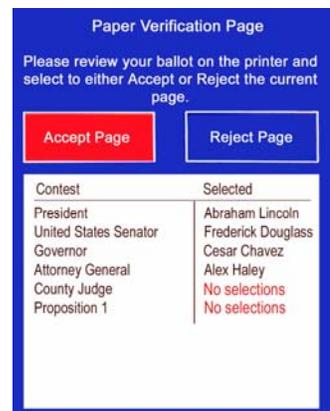

4. 変更する場合は、「Reject（拒否）」ページが赤にハイライトされるまで SELECT つまみを回します。そして、ENTER を押します。
5. 画面の説明に従って前に戻り、変更します。そして、確認プロセスを繰り返します。




投票する

1. すべての印刷ページを確認して承認後は、CAST BALLOT を押して投票を終了します。



2. アメリカの国旗が表示されると投票は完了です。プリンタは「Ballot Accepted」と表示し、プライバシーのため空白のページを出します。
3. すべての印刷ページを確認して投票プロセスを完了し記録した後、CAST BALLOT ボタンを押してください。ここでは前の手順には戻れません。

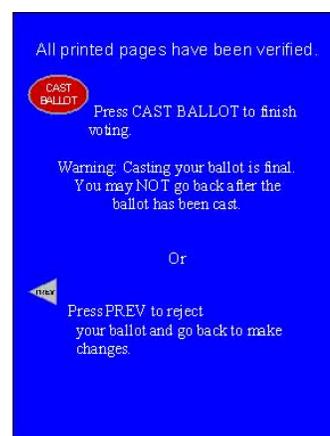

補助機能付き eSlate の使用方法

eSlate には 6 種類の補助機能があります。

- ▶ eSlate のボタンやつまみを操作できない方は、別の装置を使用できます（図のとおり）。
- ▶ eSlate 画面を見たり読んだりできない方は、投票内容を聞くため音量調節ができるヘッドフォンを使用できます。
- ▶ eSlate の操作方法は、「eSlate の使用方法」でご確認下さい。




補助機能



盲目の方、弱視、および読むことが困難な方は、投票内容を聞くことができます。SELECT とあるつまみが音声を開始し、時計回りに回転させて投票を進めます。繰り返し聞く場合は、時計と逆周りに SELECT つまみを回します。

テレコイルモードの補聴器をご使用の方はヘッドフォンの代わりにネックループを使用できます。

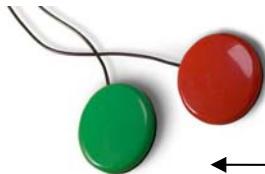

赤のスイッチは SELECT つまみと同じです。

緑のスイッチは ENTER ボタンと同じです。



四肢麻痺がある投票者は sip n puff (吸って吐く)を使用して投票できます。吸うと投票手順が進み、吐くと選択した内容をマークします。



補助機能付き eSlate のユニットは、車椅子でも入れるブースにあります。また、投票中に座る必要がある場合は、特別ブースで椅子を使用することができます。